
Metos Vaatwasser Lux2



A. Start toets
B. Regeneratie toets (optioneel)
C. Extra koude spoeling (optioneel)
D. Toets om tank leeg te pompen
E. Aan / uit toets
F. Display

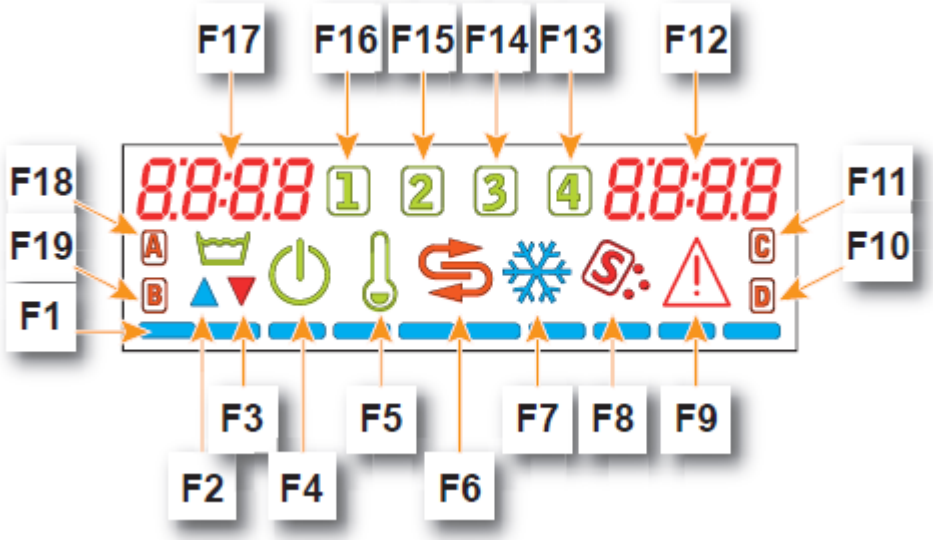

F1 Overzicht	F11 Uitgeschakeld
F2 Tank vuloverzicht	F12 Boiler temperatuur
F3 Tank overzicht	F13 Cyclus 4
F4 Stand by indicator	F14 Cyclus 3
F5 Verwarmingselement	F15 Cyclus 2
F6 Regeneratie indicator (optioneel)	F16 Cyclus 1
F7 Koud water spoeling (optioneel)	F17 Tank temperatuur indicator
F8 Te kort aan zout indicator (optioneel)	F18 Zelfreinigingsprogramma
F9 Alarm indicator	F19 Spoelmiddel indicator
F10 Reinigingsmiddel indicator (optioneel)	

Machine aanzetten

- ✓ Plaats de afvoerstop en vuilzeef, sluit de deur
- ✓ De vuilzeef dient elke 20 wasbeurten gereinigd te worden of indien nodig
- ✓ Druk op de aan/uit toets (E)
- ✓ De machine zal zich gaan vullen en opwarmen
- ✓ De machine is klaar voor gebruik als de ingestelde watertemperatuur is bereikt
- ✓ Indicator F5 zal zich uitschakelen en de start toets (A) stopt met knipperen

Metos Vaatwasser Lux2

Programma's

- ✓ Houd toets A ingedrukt om het juiste wasprogramma te kiezen

Available programs:

Cycle Code	Cycle name	Total time (*)(#)	Wash temperature (°C) (#)	Rinse temperature (°C) (#)	
				rack 400	rack 500
1	Cycle 1	60	55	70	70
2	Cycle 2	90	55	70	85
3	Cycle 3	120	55	85	85
4	Cycle 4	180	55	85	85
P4	Cycle 4 HYGIENE+	620	65	87	
(*): Timing calculated without the intervention of the Thermostop device.					
(#): The cycles (1, 2, 3, 4) are a customizable cycles according to the user's needs, to be set by a technician during the machine installation.					
(+): This cycle is available on the HYGIENE+ version only (upon request). The difference from the standard version is that the 4th washing time cycle is 600 seconds, counting after the 65°C tank temperature is reached. Furthermore the rinse temperature is set at 87°C.					

Machine uitschakelen


- ✓ Houdt toets E ingedrukt
- ✓ Verwijder de filters en afvoerpomp
- ✓ Nadat de tank is leeggelopen gaat de machine automatisch in stand-by mode
- ✓ Maak de machine schoon

Schoonmaakprogramma

- ✓ Zet de machine in stand-by mode door toets E ingedrukt te houden
- ✓ Verwijder de filters en de afvoerpijp en sluit de deur
- ✓ Druk op de start toets om het schoonmaak programma te activeren
- ✓ Het programma duurt ongeveer 1 minuut
- ✓ De machine gaat automatisch in stand-by mode

Dagelijks onderhoud

- ✓ Zet de machine in stand-by mode door toets E ingedrukt te houden
- ✓ Verwijder de filters en spoel deze schoon
- ✓ Verwijder de pompfilter en maak deze schoon
- ✓ Verwijder de wasarmen en maak deze schoon
- ✓ Maak de machine en tank van binnen schoon
- ✓ Plaats alle onderdelen terug in de machine
- ✓ Het wordt aangeraden om de deur van de machine na het schoonmaken geopend te houden

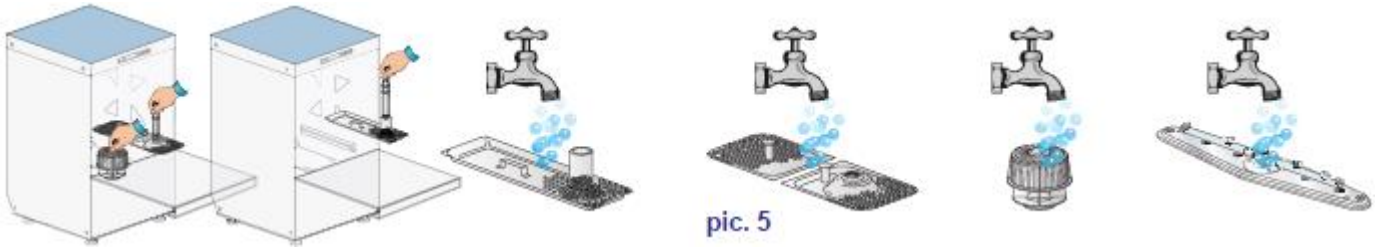

pic. 5